nr. 825 A

BOUWSET aanhanger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, tel. 013 542 03 75, E-mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl 1-2005

Deze bouwset bevat:

	bestelnr.	
-	5451	aanhanger 09-3X
-	5452	brandstoftank
-	5453	witmetalen plankenbodem
-	5441	geëtste bordes
-	5455	meetwiel (2, links)
-	5456	meetwiel (2, rechts)
-	5454	bankschroef
-	5457	montageblokje aanhanger
-	5458	gereedschapskist
-	5459	smeerolietank
-	5460	smeerolietank
-	5461	beugel asschokbreker (2x)
-	5462	rooster (2x)
-	955	Kleinspoor as ø 10,4 mm
-	5032	M 2x2,8x2 mm
-		Evergreen strip 0,5x3,2 mm

U dient nog aan te schaffen:

- KLEINSPOOR verf Zijdeglanslak nr.16
  Primer nr.26
  Plasser & Theurer geel nr.33
  Oranje nr.38
- KLEINSPOOR transfers nr.193 (Strukton 09-3X)

Bouwbeschrijving:

Kibri stopmachine:

Met deze bouwset kunt u de Kibri stopmachine 09-3X (Kibri art.nr. 16050) uitbreiden. Bij Strukton Railinfra rijdt sinds augustus 2002 een dergelijke machine. De Kibri stopmachine bouwt u geheel volgens de meegeleverde bouwbeschrijving met uitzondering van het bordes (boompje nr.1775 onderdeel nr.31) en de twee buffers aan de bordeszijde (boompje nr. 1777 onderdeel nr.32). De uitsparing van deze twee buffers vult u uit met de meegeleverde Evergreen strip. Van het geëtste bordes vouwt u de railing omhoog en deze lijmt u in plaats van het kunststof Kibri bordes (foto 2). Op foto 3 ziet u de positie waar u het blokje moet lijmen waar naderhand het M 2x2,8x2 mm schroefje in komt voor bevestiging van de aanhanger. U dient in dit blokje M 2 draad te tappen.
Op foto 4 ziet u de positie waar het rooster (nr.5462) moet komen (aan de andere zijde komt ook een rooster op dezelfde positie). De kleur van de Kibri stopmachine is niet correct. Dit moet Plasser & Theurer geel zijn (Kleinspoor nr.33). Bij de Strukton machine is de sateliet (boompje nr.1765 onderdeel nr.51) rood/oranje (Kleinspoor nr.38) uitgevoerd in plaats van groen.

Kleinspoor aanhanger:

Voordat u met het assembleren begint, dient u de onderdelen goed vetvrij te maken met thinner o.i.d. Eventuele oneffenheden of gaatjes moeten eerst geplamuurd worden. Het beste kunt u de Kombi-Super lijm van Bison gebruiken. Deze hecht uitstekend op het kunststof en is na ongeveer 24 uur uitgehard. De witmetalen onderdelen dient u met secondelijm vast te lijmen.
Nu kunt u de de witmetalen onderdelen aanbrengen. Aan de onderzijde boort u vier gaatjes ø 1,2 mm voor de 4 meetwielen (zie foto 5). Vervolgens kunt u de 4 meetwielen met secondelijm vastlijmen. Boven in de aspot komen de 2 schokbrekerbeugels (foto 6). De bankschroef (5454) lijmt u in de vierkante uitsparing in de bak (foto 7).
In de uitsparing aan de voorzijde van de aanhanger lijmt u het kunststof bordes van Kibri (onderdeel nr.31). Nu kunt u de gehele aanhanger in de juiste kleur spuiten, eerst primer en dan Plasser & Theurer geel (Kleinspoor nr.33). De onderdelen nrs. 5458, 5459 en 5460 spuit u ook in dezelfde kleur geel mee. De houten bodem (5453) verft of spuit u in een houtkleur.
Na het spuiten van de diverse onderdelen lijmt u achtereenvolgens in de bak van de aanhanger de houten bodem (5453), gereedschapskist (5458), smeerolietank (5459) en smeerolietank (5460). Op foto 7 ziet u deze onderdelen.
Vervolgens kunt u de twee Kibri buffers in de bufferbalk van de aanhanger lijmen nadat u deze heeft doorgeboord met ø 2,0 mm.

foto 1: bouwset aanhanger

foto 2: geëtste bordes op Kibri stopmachine

foto 3: montage blokje

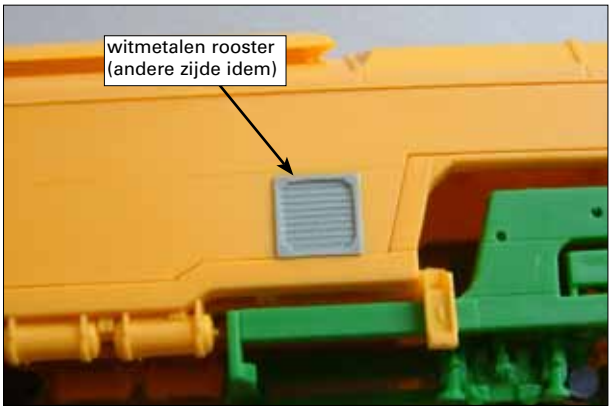

foto 4: rooster

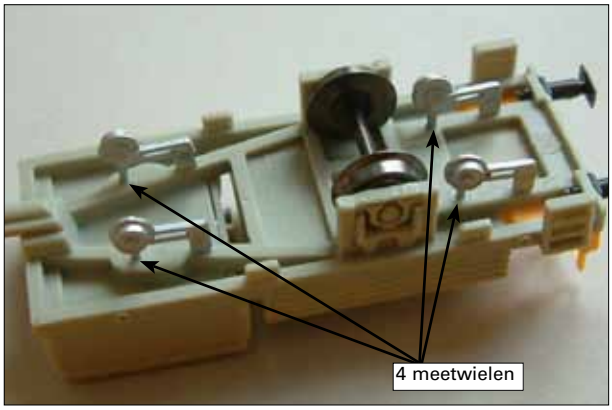

foto 5: meetwielen (4 stuks)

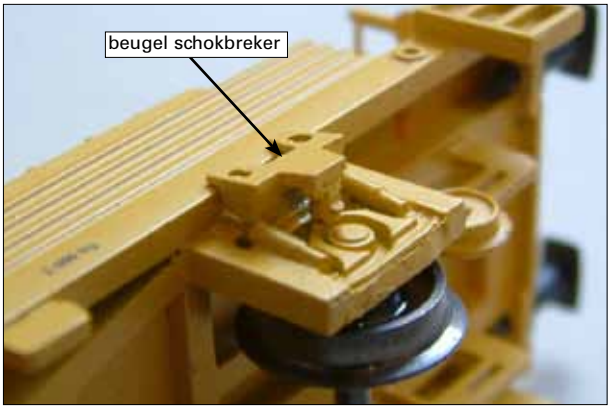

foto 6: beugel schokbreker

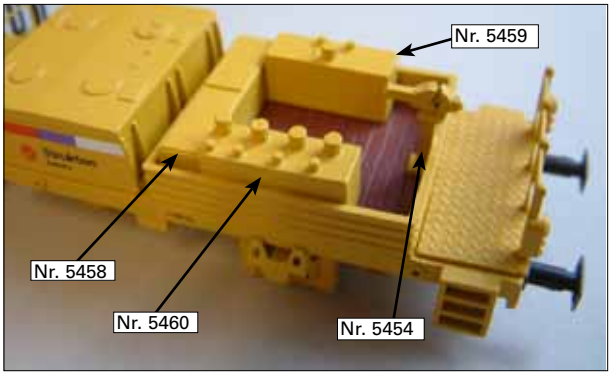

foto 7: onderdelen in bak aanhanger

foto 8: gebouwde 09-3X

© Kleinspoor

KLEINSPOOR®

nr. 825 A

BOUWSET aanhanger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, tel. 013 542 03 75, E-mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl

1-2005

© Kleinspoor

nr. 825 A

BOUWSET aanhanger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, tel. 013 542 03 75, E-mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl

1-2005

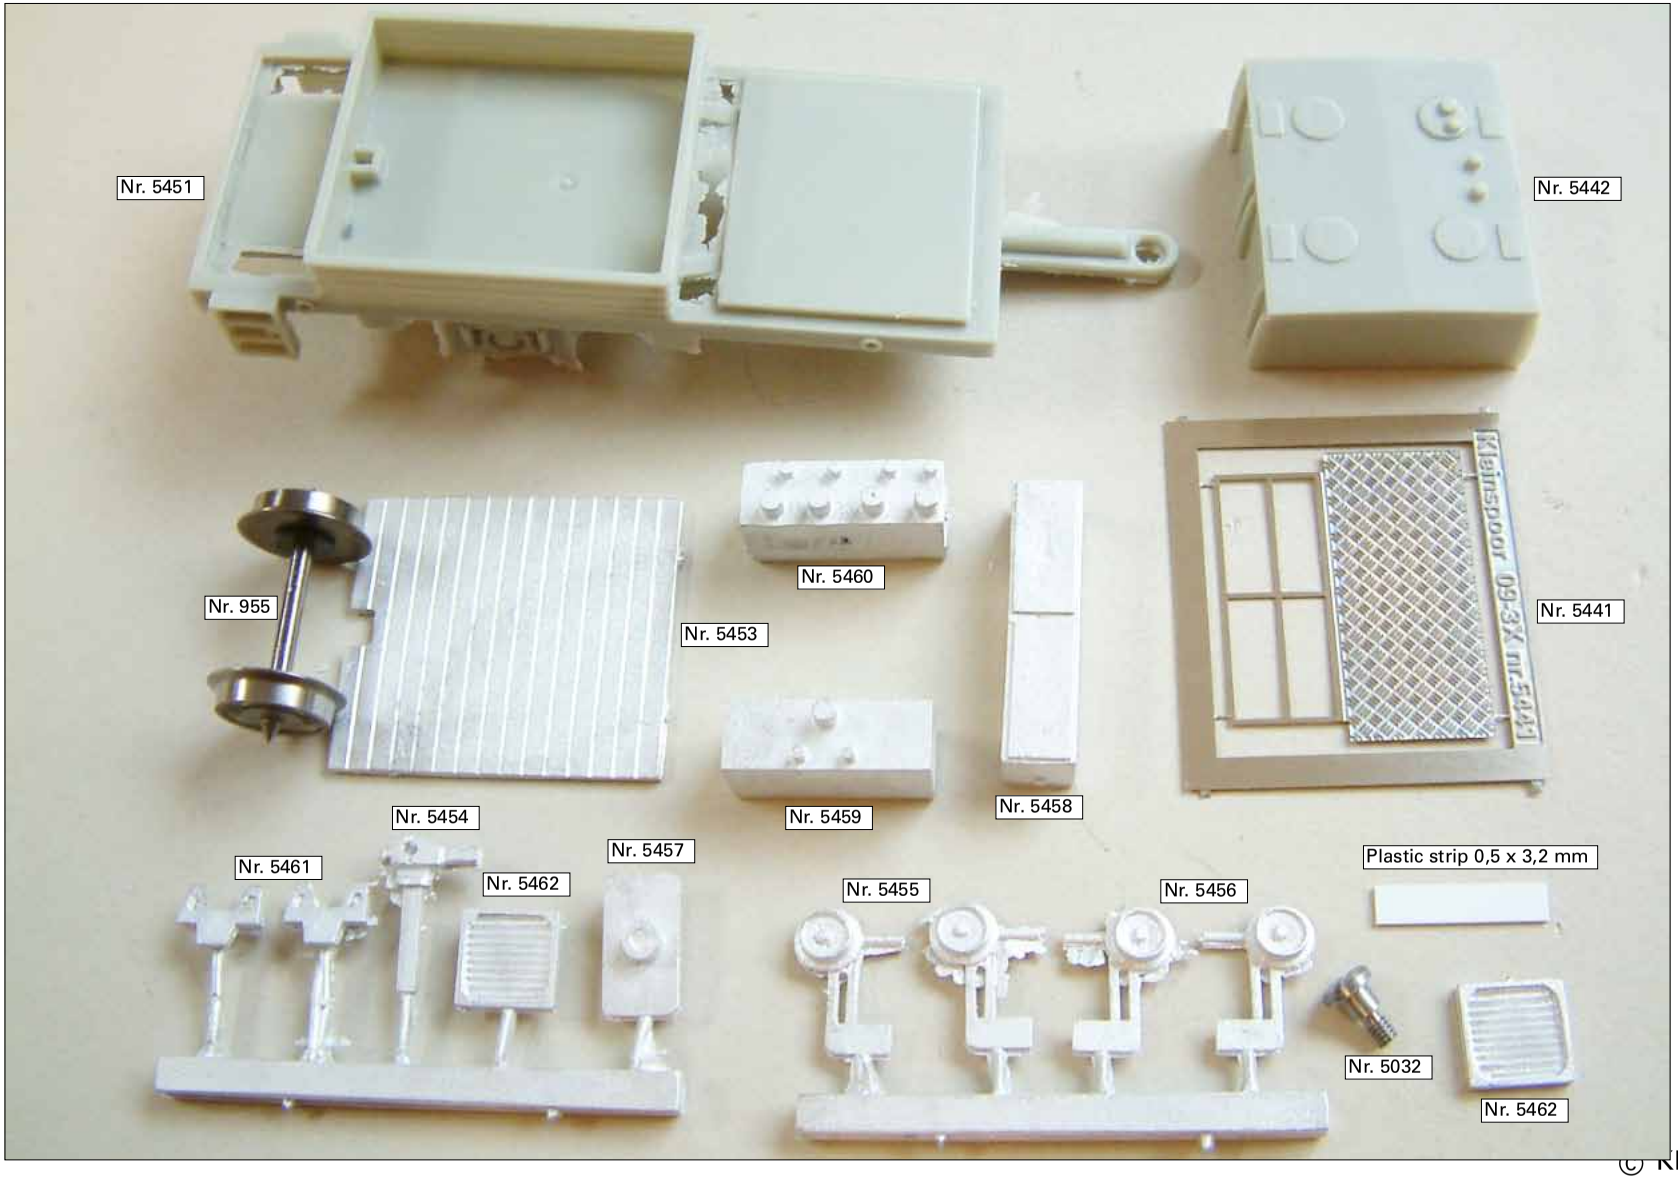

© Kleinspoor